

NOTA

Le poids de l'ouvrant à manoeuvrer ne doit pas excéder 30 kg.

L'ouvrant ne doit pas avoir une largeur > à 1500 mm.

L'ouverture ne doit pas dépasser 1/3 de la hauteur du châssis

(exemple: H châssis 900mm => ouverture maxi 300mm)

Les coudes à 90°(2 maxi) doivent être réalisés à l'aide du gabarit de cintrage réf. 4359.

Seules les vis de fixation du kit récepteur sont fournies. Pour la fixation du poste de commande et des supports de tube, utiliser impérativement des vis et des chevilles adaptées à la nature du support, le bon fonctionnement de l'ensemble en dépend.

Le diamètre des vis à utiliser sera:

Ø5 maxi avec tête fraisée pour le poste de commande,

Ø4 maxi avec tête fraisée pour les supports de tube.

NOTICE DE MONTAGE (pour châssis à soufflet)

1/ MONTAGE DU POSTE DE COMMANDE:

La hauteur de fixation par rapport au sol sera fonction des contraintes spécifiques au local. En règle générale le poste de commande devra se situer entre 1,00m et 1,20m du sol.

Choisir le sens de montage du poste de commande suivant le croquis ci-dessous.

2/ MONTAGE DU KIT RECEPTEUR:

Fixer la plaquette au milieu de la traverse haute du **dormant** en utilisant la 1ère vis Ø5 tête fraisée. En fonction du décalage d'épaisseur entre l'ouvrant et le dormant, intercaler 1 ou 2 entretoises en plastique.

Cintrer un tube puis l'introduire dans la gâche et glisser l'ensemble sur la plaquette.


Aligner le trou de fixation de la gâche avec celui de la plaquette, fixer la 2ème vis Ø5 tête fraisée.

Fixer le verrouilleur au milieu de la traverse haute de l'**ouvrant** en utilisant les 2 vis tête cylindrique. Régler le verrouilleur avec l'écrou M8.

3/ POSE DE LA LIAISON TUBE:

Poser le reste des tubes entre le poste de commande et le récepteur. A chaque coude à 90°(2 maxi), respecter un rayon de cintrage de 60 mm mini.

Placer les supports de tube tous les 700 mm, avant et après les coudes à 90° et à l'entrée du récepteur avant le cintrage.

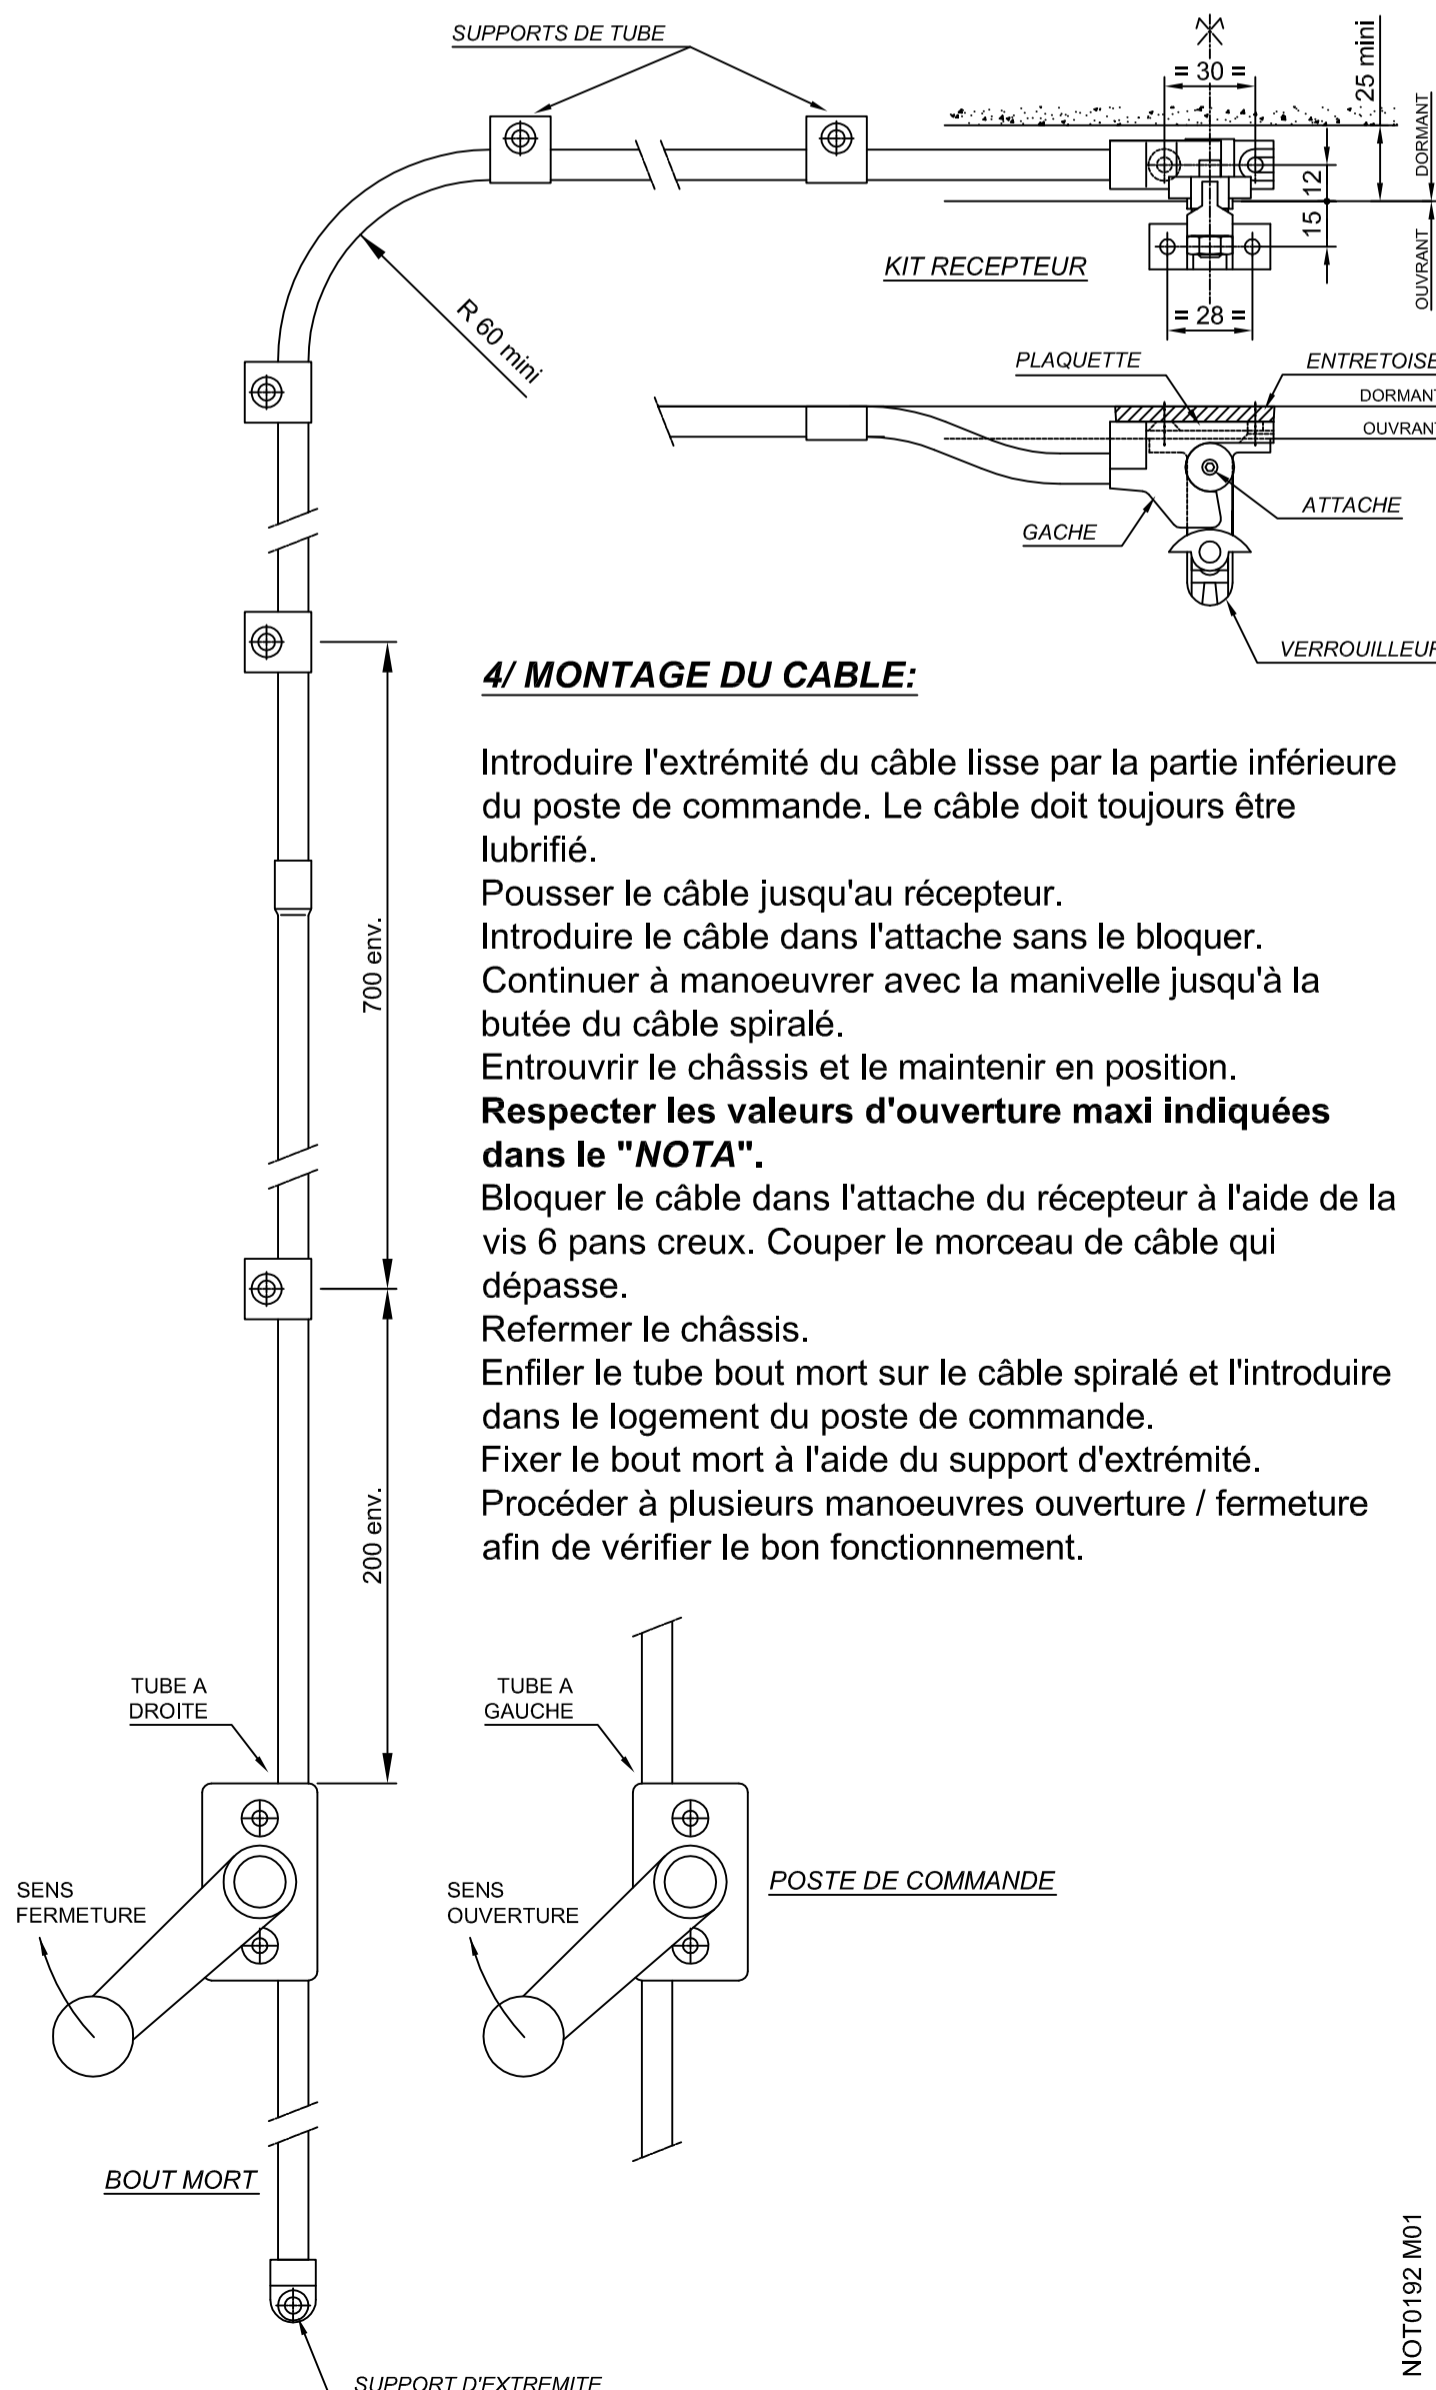

4/ MONTAGE DU CABLE:

Introduire l'extrémité du câble lisse par la partie inférieure du poste de commande. Le câble doit toujours être lubrifié.

Pousser le câble jusqu'au récepteur.

Introduire le câble dans l'attache sans le bloquer.

Continuer à manoeuvrer avec la manivelle jusqu'à la butée du câble spiralé.

Entrouvrir le châssis et le maintenir en position.

Respecter les valeurs d'ouverture maxi indiquées dans le "NOTA".

Bloquer le câble dans l'attache du récepteur à l'aide de la vis 6 pans creux. Couper le morceau de câble qui dépasse.

Refermer le châssis.

Enfiler le tube bout mort sur le câble spiralé et l'introduire dans le logement du poste de commande.

Fixer le bout mort à l'aide du support d'extrémité.

Procéder à plusieurs manoeuvres ouverture / fermeture afin de vérifier le bon fonctionnement.