




NOTICE D'UTILISATION

Contacteur de positions pour SEVM-Pneumatique Réf : 6973K

Not 0326 M00

Fixation :

- Mettre le SEVM-P en position de sécurité (ouvert)
- Plaquer le boîtier de contacteur sur le montant gauche du dormant.
- Glisser le boîtier jusqu'à ce que le contacteur de sécurité "commute" sur l'ouvrant.
- Fixer le boîtier par 2 vis VBA (fournies) en ayant pris soin de percer 2 avant-trous $\varnothing 3$ dans le bois.
- Ajuster la position du contacteur grâce aux trous oblongs.

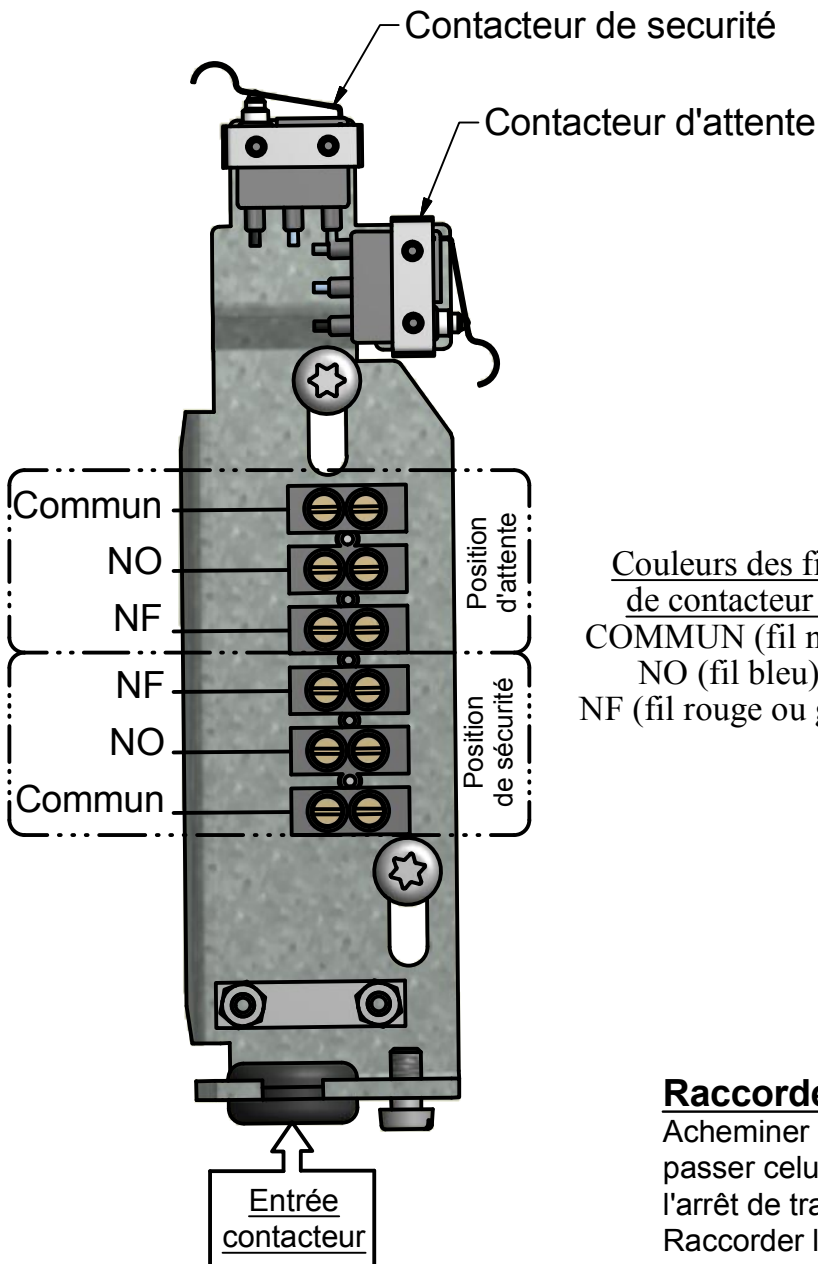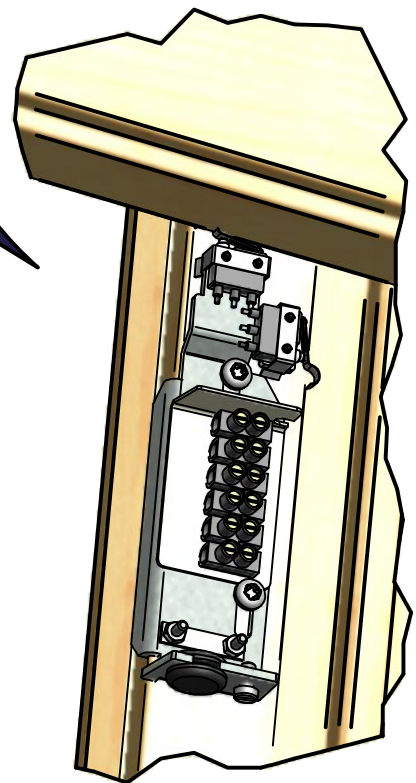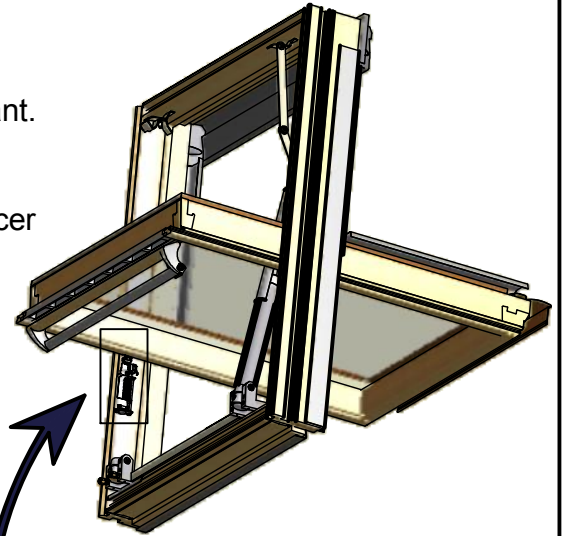

Couleurs des fils de contacteur :
COMMUN (fil noir)
NO (fil bleu)
NF (fil rouge ou gris)

Raccordement électrique :

- Acheminer le câble jusqu'au boîtier de contacteur, passer celui-ci dans le passe fil et le bloquer par l'arrêt de traction de câble.
- Raccorder les fils au bornier.
- Monter le capot et le fixer avec la vis M4