

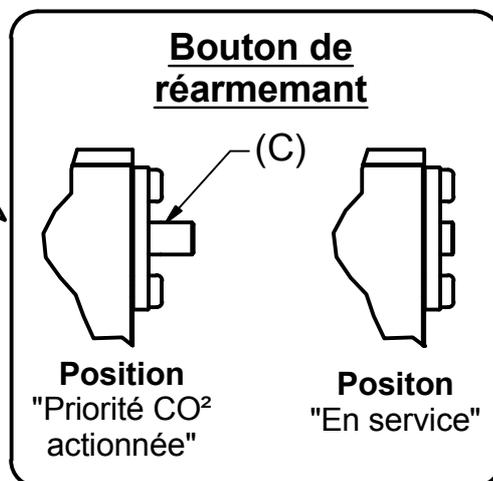
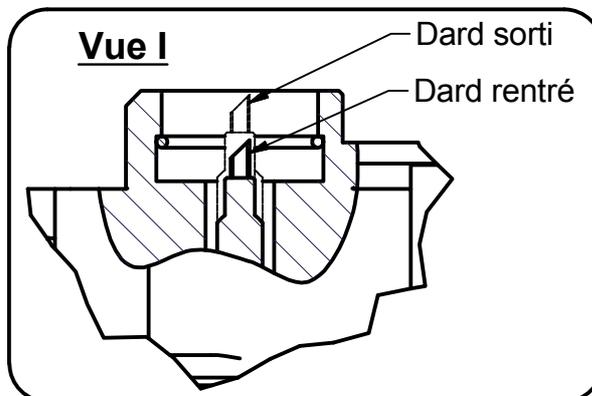


□ 1383-11: 70°C □ 1385-11: 93°C □ 1387-11: 110°C □ 1384-11: 141°C □ 1386-11: 182°C

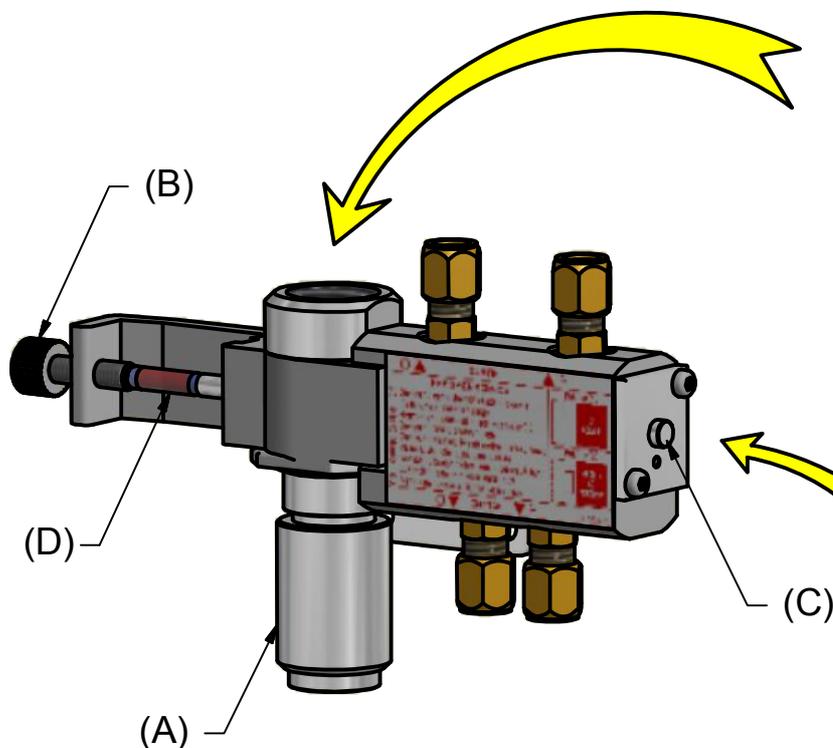

**Raccordement :**

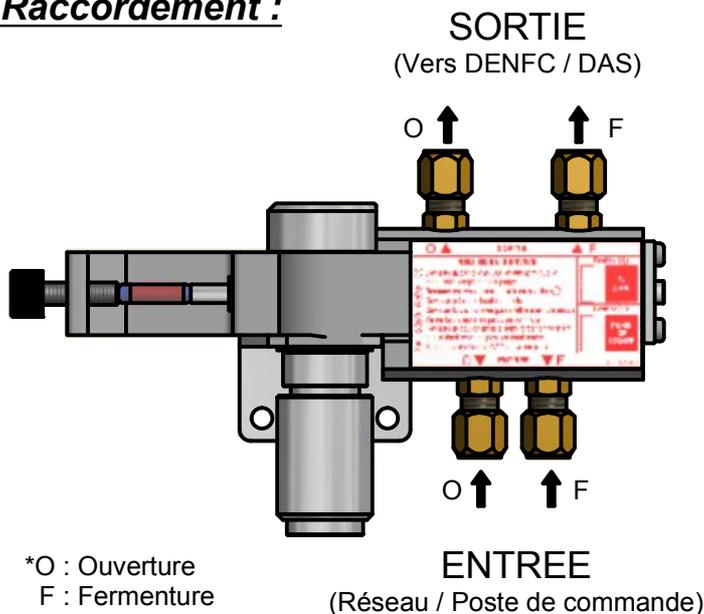

- 1ère mise en service**
- 1- Vérifier que le bouton de réarmement (C) est bien en position "En service"
  - 2- Dévisser à fond le bouton (A)
  - 3- Dévisser la vis moletée (B) puis mettre une fiole neuve (D) en place (70° - 93° - 110° - 141° - 182°)
  - 4- Visser la vis moletée (B) jusqu'au point dur
  - 5- Revisser le bouton (A) sans forcer en vérifiant que le dard reste en position "dard rentré" (voir la vue I)
  - 6- Mettre une cartouche CO<sup>2</sup> neuve en place

**Réarmement :** Suivre les instructions de l'étiquette collée sur le thermo-déclencheur

**Nota :** fioles de rechange :  
 - 70°C (rouge) réf : 3903-10      - 141°C (bleue) réf : 3906-10  
 - 93°C (verte) réf : 3904-10      - 182°C (violet) réf : 3906-15  
 - 110°C (verte) réf : 3905-10